
HANDLEIDING GASMETER ELSTER DSMR4

Type G4, G6, G10, G16 en G25

Deze slimme gasmeter registreert de door u verbruikte hoeveelheid gas. De meter kan – met uw toestemming – door Coteq Netbeheer B.V. op afstand worden uitgelezen. Deze meetdata worden door uw energieleverancier gebruikt voor het opmaken van de jaarnota en uw tweemaandelijkse verbruiksoverzicht. De meetdata worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

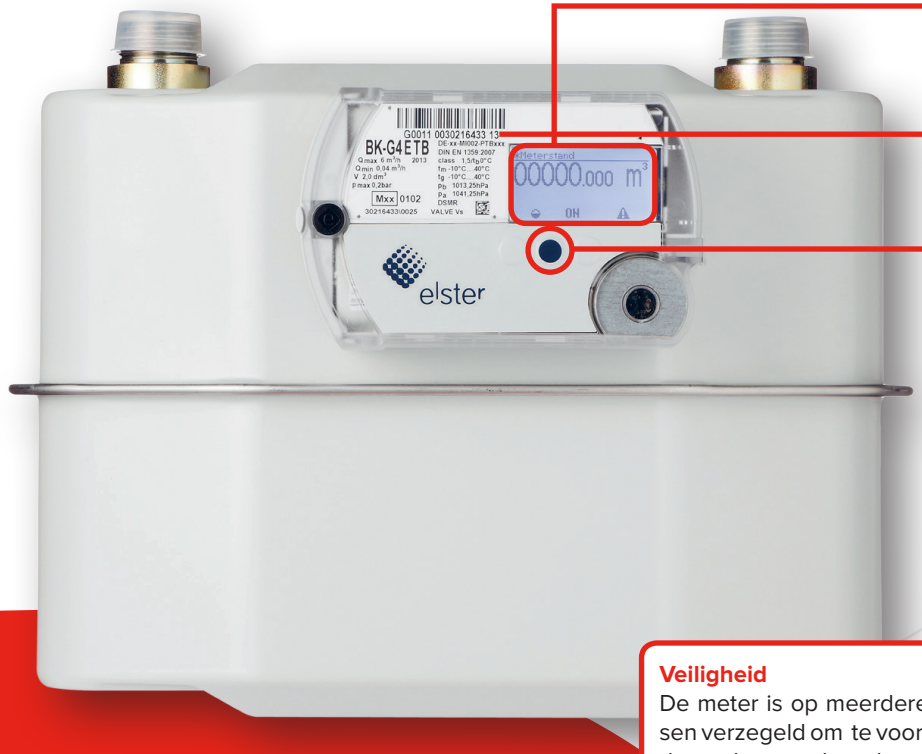


Meterdisplay
Het meterdisplay geeft de verbruikte hoeveelheid gas weer, met 2 of 3 decimalen achter de komma. Een voorbeeld van het display is hiernaast weergegeven. De stand van de gasmeter is af te lezen op het display. Druk hiervoor kort op de zwarte knop onder het display.

Barcode/Serienummer
De barcode is opgebouwd uit de metercode (5 posities), serienummer (10 posities) en bouwjaar (2 posities). In dit geval: metercode G0011, serienummer 0030216433 en bouwjaar 13.

Drukknop
Druk op de zwarte knop voor het activeren van het display om de stand van de gasmeter af te lezen.

Veiligheid
De meter is op meerdere plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden deze openmaken. Het is niet toegestaan om deze zegels te verbreken.

Aansluiting op de elektriciteitsmeter
De slimme gasmeter geeft de meterstanden door aan uw slimme elektriciteitsmeter.

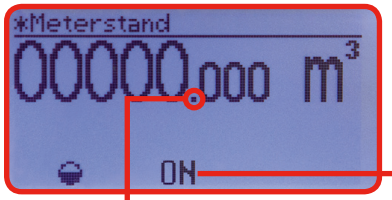

Decimaalpunt
Achter deze punt staan de 3 decimalen.

'ON/OFF'
'ON' betekent dat gasdoorvoer mogelijk is (gasklep open). Als er 'OFF' in het display staat, is de gasklep gesloten en is er geen gastoevoer mogelijk.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op **www.coteqnetbeheer.nl/slimmemeter** of bel ons op **0546 836 666** (maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur).

coteq NETBEHEER

Coteq Netbeheer B.V.
Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo
Postbus 71 , 7600 AB Almelo
0546 836 666
info@coteq.nl
www.coteqnetbeheer.nl