
HANDLEIDING ELEKTRICITEITSMETER
LANDIS+GYR E DSMR4.X Type ZCF110

Deze slimme elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte hoeveelheid elektriciteit. De meter kan – met uw toestemming – door Coteq Netbeheer B.V. op afstand worden uitgelezen. Deze meetdata worden door uw energieleverancier gebruikt voor het opmaken van de jaarnota en uw tweemaandelijkse verbruiksoverzicht. De meetdata worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Meternummer

Meterdisplay
Het meterdisplay geeft op de meter de verbruikte of teruggeleverde energie weer volgens de tabel hiernaast weergegeven.

Toelichting 'op afstand doorgeven gegevens aan de netbeheerder'
AU = Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden doorgegeven.
STD = Standaard: doorgeven van de meterstanden. Één keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van uw kant.

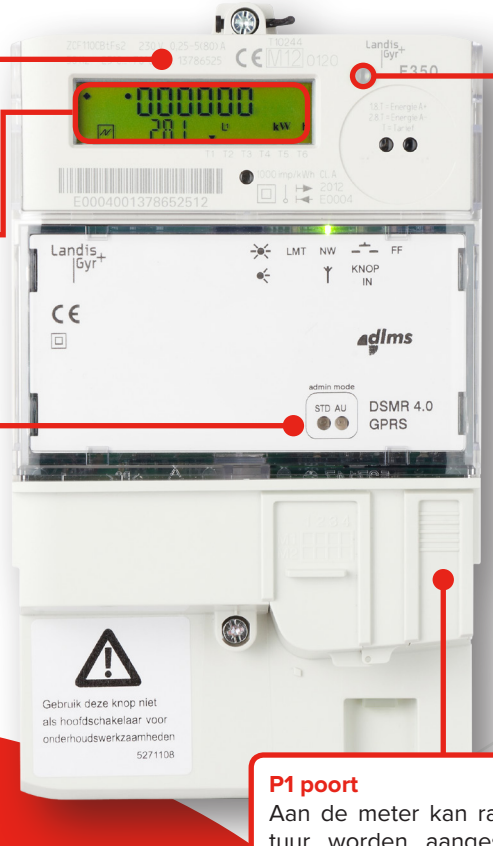

P1 poort
Aan de meter kan randapparatuur worden aangesloten die informatie geeft over uw energieverbruik. Kijk op **energieverbruiksmanagers.nl** voor meer informatie.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op **www.coteqnetbeheer.nl/slimmemeter** of bel ons op **0546 836 666** (maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur).

Aflezen van (terug-)leveringstanden

Op het display van de slimme meter verschijnen achtereenvolgens vier standen in kilowattuur (kWh), het actuele vermogen (levering of teruglevering) en een displaytest in een vaste volgorde: display test, 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2 en 15.7. Elke stand is ongeveer vijf seconden zichtbaar. Deze cyclus wordt steeds herhaald. De betekenis van de codes staat onderaan deze pagina. Met behulp van de groene drukknop naast het display past u de weergave aan. Bij herhaald drukken op de groene knop ziet u de meterstanden en, indien aangesloten, het nummer van de gasmeter.

-P ← = teruglevering | → +P = levering (in kilowattuur (kWh))

Meterstanden

Codes (zie onderstaande tabel)



CODE	BETEKENIS
1.8.1*	Stand kWh-levering tegen laag tarief
1.8.2*	Stand kWh-levering tegen hoog tarief
2.8.1**	Stand kWh-teruglevering tegen laag tarief
2.8.2**	Stand kWh-teuglevering tegen hoog tarief
15.7	Actuele (real time) vermogen (kW) levering (+P) of teruglevering (-P)
Display test	Geeft alle mogelijke symbolen weer

* Heeft u een energiecontract met alleen enkeltarief? Dan registreert uw meter toch verbruik bij zowel de hoogtarief- als de laagtariefcode. Voor uw totale verbruik moet u de verbruiksgegevens van de hoog- en laagtariefcodes bij elkaar optellen.

** Telwerken 2.8.1 en 2.8.2 meten de netto teruggeleverde energie (= zelf opgewekte energie min direct gebruik van deze opgewekte energie in de eigen woning).

Veiligheid
De meter is op meerdere plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden deze openmaken. Het is niet toegestaan om deze zegels te verbreken.

coteq NETBEHEER

Coteq Netbeheer B.V.
Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo
Postbus 71 , 7600 AB Almelo
0546 836 666
info@coteq.nl
www.coteqnetbeheer.nl