
HANDLEIDING ELEKTRICITEITSMETER
SAGEMCOM T210-D ESMR5 (3-fase)

Deze slimme elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte hoeveelheid elektriciteit. De meter kan – met uw toestemming – door Coteq Netbeheer B.V. op afstand worden uitgelezen. Deze meetdata worden door uw energieleverancier gebruikt voor het opmaken van de jaarnota en uw tweemaandelijkse verbruiksoverzicht. De meetdata worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Meterdisplay
Op het display kunt u verschillende dingen aflezen, bijvoorbeeld de meterstanden. U bedient het display met de menuknop.


Barcode / Serienummer
De barcode is opgebouwd uit de metercode (5 posities), serienummer (10 posities) en bouwjaar (2 posities). In dit geval: metercode E0048, serienummer 0000000103 en bouwjaar 17.

Veiligheid
De meter is op meerdere plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden deze openmaken. Het is niet toegestaan om deze zegels te verbreken.

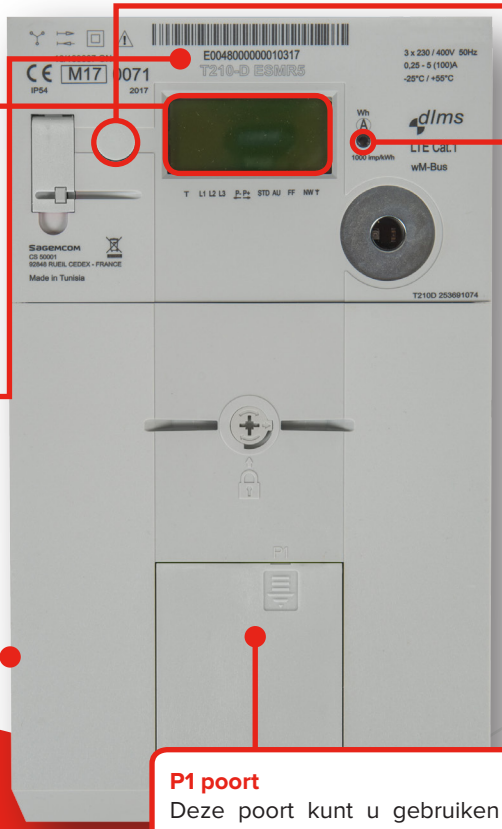

P1 poort
Deze poort kunt u gebruiken om een ander apparaat op uw slimme meter aan te sluiten. Bijvoorbeeld een apparaat dat meer inzicht geeft in uw energieverbruik. Kijk op energieverbruiksmanagers.nl voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Menuknop
Met één druk op de knop gaat het display aan en met elke volgende druk bladert u door het menu. Zo kunt u bijvoorbeeld de meterstanden aflezen. Als u 30 seconden niets doet, gaat het display terug naar de beginstand. Onder het display ziet u STD en AU staan. STD is de standaard instelling (Centraal Systeem leest elke twee maanden meterstanden uit), AU is administratief uit.

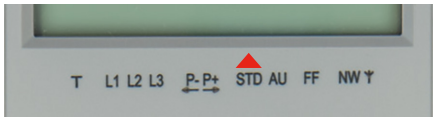

TEKST DISPLAY	BETEKENIS
VERSIE	Versie-aanduiding van de meter
LEVERING 1 LAAG	Geleverde elektriciteit in kWh tegen laag tarief 1
LEVERING 2 HOOG	Geleverde elektriciteit in kWh tegen hoog tarief 2
TERUGLEVERING 1 LAAG	Teruggeleverde elektriciteit in kWh tegen laag tarief 1
TERUGLEVERING 2 HOOG	Teruggeleverde elektriciteit in kWh tegen hoog tarief 2
ACTUEEL VERMOGEN	Het geleverde of teruggeleverde vermogen op dit moment. Bij levering staat een pijltje boven P+, bij teruglevering boven P-
GEKOPPELDE GASMETER	Het serienummer van de eventueel gekoppelde gasmeter, de meterstand van de gasmeter leest u af op de gasmeter.

Verbruiksindicator
Dit lampje geeft aan dat er energie geleverd of teruggeleverd wordt. Het lampje knippert langzaam. Hoe meer energie, hoe sneller het lampje knippert. Bij geen verbruik is het lampje uit.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op **www.coteqnetbeheer.nl/slimmemeter** of bel ons op **0546 836 666** (maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur).

Coteq Netbeheer B.V.
Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo
Postbus 71 , 7600 AB Almelo
0546 836 666
info@coteq.nl
www.coteqnetbeheer.nl